

Γρήγορη επισκόπηση



Εκτύπωση στις ΗΠΑ - ©2023 Kirby Orco, LLC - LV-763724-A ECO Ηνωμένο Βασίλειο

Kirby® Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ευχαριστούμε.

Καλώς ορίσατε στην οικογένεια Kirby! Είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα Kirby σας θα προσφέρει πολλά χρόνια ανώτερης απόδοσης και ότι το σπίτι σας θα είναι το πιο καθαρό από ποτέ! Από το 1914, κάθε σύστημα Kirby κατασκευάζεται χειροποίητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ομάδα μας είναι ιδιαίτερα περήφανη για την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις επιδόσεις που έκαναν την Kirby διάσημη.

Αυτός ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης καλύπτει τις βασικές ρυθμίσεις και λειτουργίες της Kirby σας. Το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης του ιδιοκτήτη που καλύπτει όλες τις λειτουργίες του Kirby και των εξαρτημάτων του, μαζί με βίντεο με οδηγίες χρήσης, συχνές ερωτήσεις και πολλά άλλα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση Kirby.com ή σαρώνοντας τον κωδικό QR που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα λυχνιών. Ελπίζουμε να απολαμβάνετε την Kirby σας, όπως εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.

The Kirby Company

Καταχωρήστε την Kirby σας για να ξεκινήσετε.

Για να καταχωρήσετε την Kirby σας, σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα λυχνιών.

Για να αποκτήσετε ηλεκτρονική πρόσβαση στο Εγχειρίδιο χρήσης του ιδιοκτήτη, μεταβείτε στην καρτέλα υποστήριξης του ιδιοκτήτη στη διεύθυνση www.kirby.com ή πληκτρολογήστε www.kirby.com/kirby-owner-support/kirby-owner-manuals.



KIRBY®



Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Επισκόπηση οδηγιών ασφάλειας και προσωπικών ευθυνών

- Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και η ασφάλεια τρίτων εξαρτάται από την προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση του παρόντος εγχειριδίου. Εάν έχετε απορίες ή εάν δεν καταλαβαίνετε τις πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου, επικοινωνήστε με την εταιρεία Kirby.
- Τα περισσότερα ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας οφείλονται στη μη τήρηση των βασικών κανόνων και προφυλάξεων ασφαλείας. Οφείλετε να είστε προσεκτικοί με τους πιθανούς κινδύνους.
- Η εταιρεία Kirby δεν μπορεί να προβλέψει όλες τις πιθανές καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ενδεχόμενο κίνδυνο. Συνεπώς, οι προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών ιδιοκτήτη μπορεί να μην καλύπτουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε εργαλεία, διαδικασίες, μεθόδους εργασίας ή τεχνικές λειτουργίας που δεν συνιστώνται ειδικά από την Kirby, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν θα προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή ότι το προϊόν δεν θα καταστεί μη ασφαλές κατά τη χρήση, συντήρηση ή επισκευή του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

- Αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Μην αφήνετε ΠΟΤΕ τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχει υποστεί φθορά. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά ή έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει στο νερό, επιστρέψτε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Kirby® για εξειδικευμένο έλεγχο.
- Μην περνάτε ΠΟΤΕ τη συσκευή πάνω από το καλώδιο, μην την τραβάτε ή μην τη μεταφέρετε από το καλώδιο, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην μαγκώνετε το καλώδιο σε πόρτες και μην το τραβάτε γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες.
- Κρατήστε το καλώδιο ΜΑΚΡΙΑ από θερμές επιφάνειες.
- Μην αποσυνδέετε ΠΟΤΕ τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο. Για να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα, τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Μην χειρίζεστε ΠΟΤΕ το βύσμα ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα εξαρτήματα της Kirby.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν τα ανοίγματα είναι φραγμένα. Διατηρείτε τα ανοίγματα καθαρά από σκόνη, χνούδια, τρίχες ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να εμποδίσει τη ροή του αέρα.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα εξαρτήματα.
- Διατηρείτε τον άξονα του μοτέρ καθαρό από χνούδια, τρίχες και ακαθαρσίες.





- Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τη συσκευή για τη συλλογή εύφλεκτων υγρών, όπως βενζίνη, ή σε περιοχές γύρω από τέτοιο υλικό.
- Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, απενεργοποιήστε όλους τους διακόπτες.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε σκάλες.
- ΜΗΝ επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά.
 - ο Διατηρείτε όλα τα χημικά της Kirby μακριά από παιδιά. Τα χημικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό ή δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής με τα μάτια.
 - ο Σύμφωνα με το πρότυπο IEC (International Electrotechnical Commission - Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή) 60335-1: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά θα πρέπει να τελούν υπό επίτηρηση για να διασφαλιστεί ότι δε χρησιμοποιούν τη συσκευή για να παίξουν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από το χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίτηρηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο διαλύματα καθαρισμού της Kirby που προορίζονται για χρήση με το σύστημα σαμπουάν πολλαπλών επιφανειών. Ανατρέξτε στην ενότητα προϊόντα οικιακού καθαρισμού της Kirby στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην συλλέγετε με το οικιακό σύστημα καθαρισμού Kirby οτιδήποτε που καίγεται ή καπνίζει, όπως τσιγάρα, σπύρτα ή καυτές στάχτες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί σωστά η σακούλα σκόνης ή/και τα φίλτρα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Στην Πολιτεία της Καλιφόρνια: Αυτό το προϊόν περιέχει χημικές ουσίες που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες.

Σύμβολα ασφάλειας και επίπεδα προειδοποιήσεων

⚠ Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφάλειας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

Προσοχή! Να είστε σε επιφυλακή! Η ασφάλειά σας ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υποδηλώνει μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλική ζημιά.

i Αυτό είναι το σύμβολο πληροφόρησης. Χρησιμοποιείται για να υποδείξει συμβουλές σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.










Έναρξη χρήσης

Εγκατάσταση

- 1 Η όρθια χειρολαβή διατίθεται σε δύο κομμάτια. Αφαιρέστε τη βίδα από τη χειρολαβή και σύρετε τα δύο κομμάτια μαζί.
- 2 Σύρετε τη βίδα μέσα από το άγκιστρο καλωδίου και εισάγετε τη στη λαβή. Σφίξτε με κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται).
- 3 Εισάγετε το κάτω τμήμα της λαβής στο άνοιγμα στο επάνω μέρος της βάσης της μονάδας μέχρι να **κουμπώσει**.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο κουμπώνοντας το στα δύο κλιπ στο πίσω μέρος της χειρολαβής.
- 5 Κρατώντας το λουρί κάτω από το κλιπ της σακούλας, τοποθετήστε το κλιπ της σακούλας στη λαβή μέχρι να **κουμπώσει**.
- 6 Χαμηλώστε το κάτω μέρος της τσάντας πάνω από το Mini Em-Tor®, με τις γλωττίδες/υποδοχές ευθυγραμμισμένες, και περιστρέψτε την **σταθερά** προς τη μονάδα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

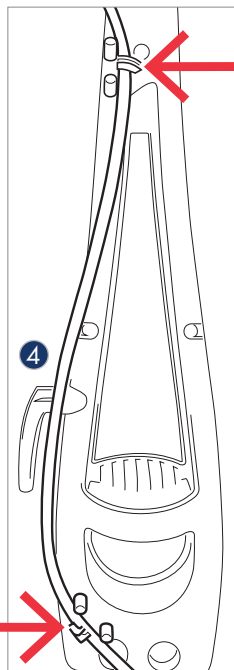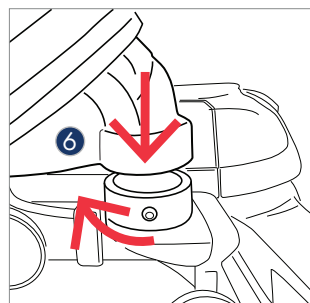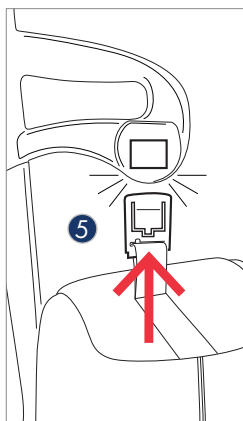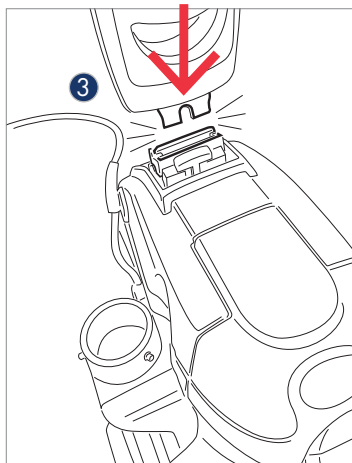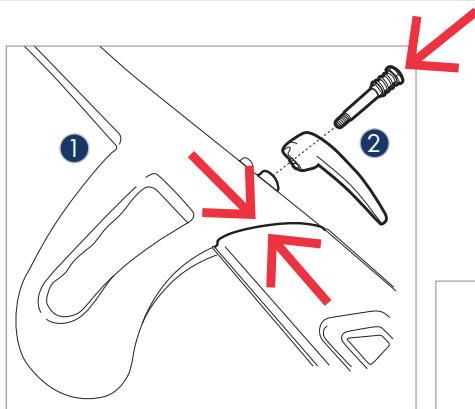

Μπορείτε να παραλείψετε αυτά τα βήματα εάν ο ανεξάρτητος έμπορος Kirby έχει ήδη ρυθμίσει την Kirby σας.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια σακούλα φίλτρου μίας χρήσης τοποθετημένη μέσα στην εξωτερική σακούλα. Εάν όχι, ανατρέξτε στη σελίδα 11 του εγχειριδίου χρήσης του ιδιοκτήτη που βρίσκεται στη διεύθυνση Kirby.com για οδηγίες εγκατάστασης της σακούλας φίλτρου.









Όρθια ηλεκτρική σκούπα



- 1 Πιέστε τον ποδοδιακόπτη για να σηκώσετε το πέλμα πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, χαμηλώστε το για να σκουπίσετε.
- 2 Η λαβή μπορεί να κλειδωθεί για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Όταν σκουπίζετε, ξεκλειδώστε τη χειρολαβή σύροντας το κλείδωμα χειρολαβής στην κεντρική θέση.
- 3 Όταν σκουπίζετε τα χαλιά, κρατήστε την Kirby σε λειτουργία Drive («D») και χρησιμοποιήστε τον ποδοδιακόπτη για να σηκώσετε/κατεβάσετε την Kirby στο βέλτιστο ύψος καθαρισμού.
- 4 Όταν σκουπίζετε σκληρά δάπεδα ή μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο με απενεργοποιημένο το ρεύμα, πιέστε προς τα κάτω την πλευρά του πεντάλ με την ένδειξη «N» για ουδέτερο.

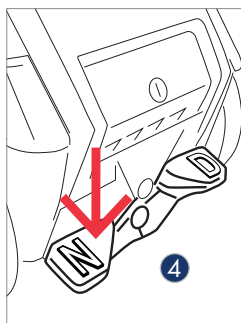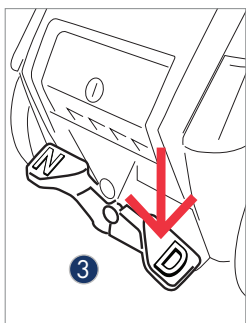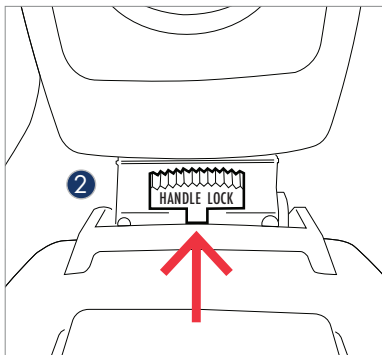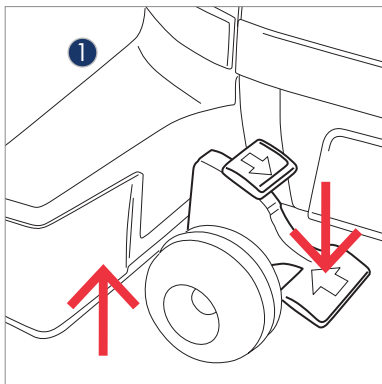

Δεν ενεργοποιείται η Kirby;


Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος της εξωτερικής σακούλας είναι σταθερά συνδεδεμένο με τη μονάδα.






Λειτουργία σωλήνα

- 1 Με την Kirby απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα, σηκώστε την στην υψηλότερη θέση της και βάλτε την στην ουδέτερη θέση («N»). Σηκώστε το κάλυμμα λυχνιών.




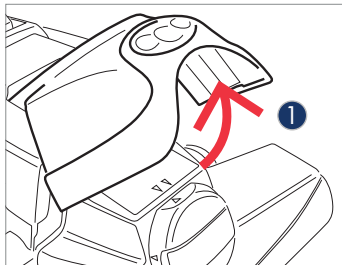


- 2 Τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή του ανυψωτήρα ιμάντα. Περιστρέψτε μέχρι να ευθυγραμμιστούν τα κόκκινα βέλη.

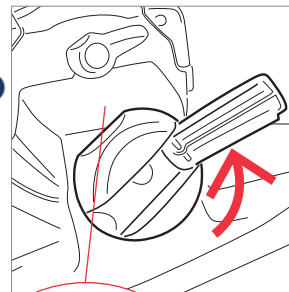

- 3 Περιστρέψτε το κλειδίμα εξαρτημάτων για να αποσυνδέσετε το πέλμα. Αφαιρέστε το πέλμα.

- 4 Τοποθετήστε τους γάντζους του σωλήνα πάνω από τη ράβδο και γείρετε προς τα πάνω μέχρι να έρθει στο ίδιο επίπεδο με την πρόσοψη της μονάδας. Γυρίστε το κλειδίμα αξεσουάρ για να ασφαλίσετε τον σωλήνα στη θέση του. Κατεβάστε το κάλυμμα λυχνιών.

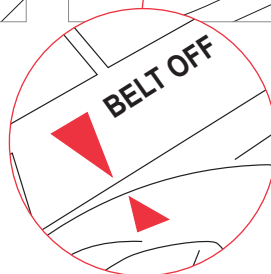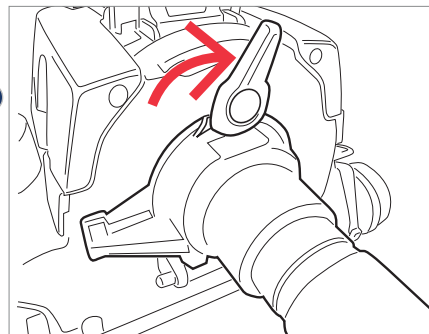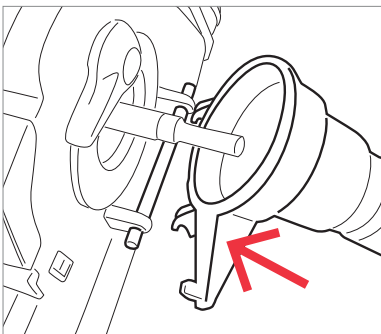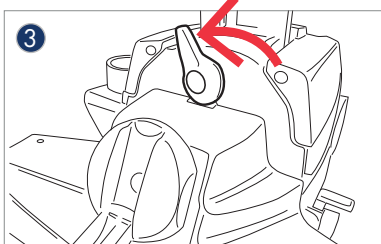

Δεν ενεργοποιείται η Kirby;


Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο γάντζοι βρίσκονται στη ράβδο και ότι ο σωλήνας είναι σταθερά συνδεδεμένο στη μονάδα.








Επανατοποθετήστε το πέλμα

- 1 Με την Kirby απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα, περιστρέψτε την κλειδαριά εξαρτημάτων και αφαιρέστε τον σωλήνα. Τοποθετήστε τους γάντζους του πέλματος πάνω από τη ράβδο και γείρετε προς τα πάνω μέχρι να έρθει στο ίδιο επίπεδο με την πρόσοψη της μονάδας, στη συνέχεια περιστρέψτε το κλείδωμα εξαρτημάτων για να ασφαλίσετε στη θέση του.

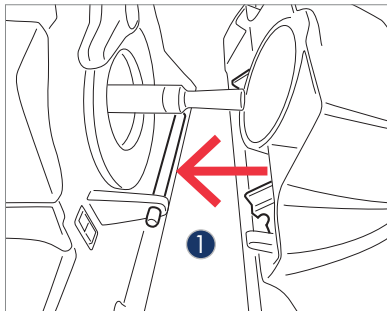

- 2 Περιστρέψτε τον ανυψωτήρα ιμάντα έως ότου τα πράσινα βέλη ευθυγραμμιστούν.

- 3 Ενεργοποιήστε την Kirby και, στη συνέχεια, ελέγξτε την πράσινη ενδεικτική λυχνία απόδοσης του ρολού βούρτσας, που βρίσκεται στο πέλμα, για να βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος βούρτσας περιστρέφεται. Κατεβάστε το κάλυμμα λυχνιών.

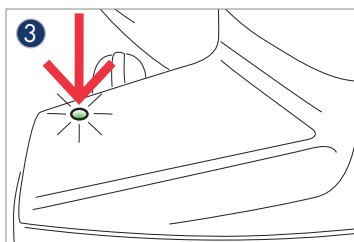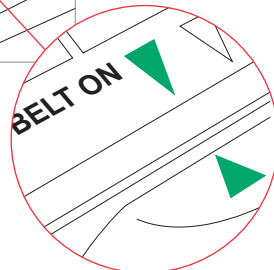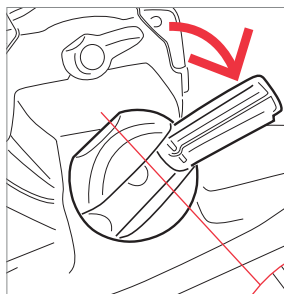

Δεν ενεργοποιείται η Kirby;

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο γάντζοι βρίσκονται στη ράβδο και ότι το πέλμα είναι σταθερά συνδεδεμένο στη μονάδα.

Αυτό καλύπτει το βασικό στήσιμο και τη χρήση της Kirby ως όρθιας ηλεκτρικής σκούπας και σε λειτουργία με σωλήνα. Εννοείται ότι η Kirby είναι το πιο ευέλικτο σύστημα καθαρισμού στην αγορά, με πολλές περισσότερες δυνατότητες και χρήσεις! Για να δείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης του χρήστη και να παρακολουθήσετε βίντεο με οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kirby.com.





Περιορισμένη εγγύηση τριών ετών

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας εγγύησης, πρέπει (i) να έχετε αγοράσει το οικιακό σύστημα καθαρισμού Kirby από την εταιρεία Kirby (η «Εταιρεία») ή έναν ανεξάρτητο, εξουσιοδοτημένο διανομέα, εκπαιδευόμενο διανομέα ή αντιπρόσωπο της Kirby και (ii) να είστε ο εγγεγραμμένος κάτοχος με συμπληρωμένη και υποβληθείσα κάρτα εγγραφής κατόχου στο αρχείο της Εταιρείας.

Με την επιφύλαξη των όρων και εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, η Εταιρεία, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, Η.Π.Α., εγγυάται στον εγγεγραμμένο κάτοχο (εκτός από το σκοπό της μεταπώλησης) ότι κάθε προϊόν Kirby® δεν θα έχει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και σέρβις (i) για τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του από τον εγγεγραμμένο κάτοχο ως προς όλα τα εξαρτήματα εκτός από τα αναλώσιμα (στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ιμάντες, αναλώσιμες σακούλες φίλτρου, ρολά βουρτσών, πίσω τροχοί ή άλλα αντικείμενα που καταναλώνονται κανονικά κατά τη χρήση του προϊόντος Kirby) όταν χρησιμοποιείται για προσωπική χρήση, οικογενειακούς ή οικιακούς σκοπούς («Καταναλωτικοί σκοποί»), ή (ii) για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον εγγεγραμμένο κάτοχο όσον αφορά όλα τα εξαρτήματα εκτός από τα αναλώσιμα (στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ιμάντες, αναλώσιμες σακούλες φίλτρου, ρολά βουρτσίσματος, πίσω τροχοί ή άλλα αντικείμενα που καταναλώνονται κανονικά κατά τη χρήση του προϊόντος Kirby) όταν χρησιμοποιείται για εμπορικούς, επαγγελματικούς, λιανικούς, θεσμικούς κ.λπ. σκοπούς («Εμπορικοί σκοποί»).*

Κατά την ισχύουσα περίοδο εγγύησης, η Εταιρεία θα προμηθεύει, μέσω εξουσιοδοτημένου διανομέα της Kirby, ανταλλακτικό για κάθε προϊόν Kirby που διαπιστώνεται ότι είναι ελαττωματικό. Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον εγγεγραμμένο κάτοχο. Η Kirby δεν ευθύνεται για το κόστος του σέρβις ή της επιδιόρθωσης από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Το σέρβις ή η επισκευή που εκτελείται από μη εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο προϊόν Kirby και να επηρεάσει τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας περιορισμένης εγγύησης.

Η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για (i) χρεώσεις για εργασία ή κλήσεις για σέρβις, (ii) ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση ή θεομηνία, (iii) οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημιά που προκλήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, (iv) οποιαδήποτε ανταλλακτικά εκτός από τα γνήσια ανταλλακτικά της Kirby, ή (v) οποιοδήποτε προϊόν Kirby το οποίο έχει επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή υποστεί δομικές τροποποιήσεις, έτσι ώστε, κατά την κρίση της Εταιρείας, να επηρεάζεται η σταθερότητα ή η αξιοπιστία του.

Δεν υπάρχει ρητή δήλωση, εγγύηση ή όρος που να σχετίζεται με τα προϊόντα Kirby πέραν της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Όταν τα προϊόντα Kirby χρησιμοποιούνται για καταναλωτικούς σκοπούς, οποιεσδήποτε σιωπηρές δηλώσεις, εγγυήσεις και όροι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για εμπορευσιμότητα και καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, νομικών ή άλλων, περιορίζονται από την εταιρεία σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία που το προϊόν αγοράστηκε από τον εγγεγραμμένο κάτοχο για όλα τα εξαρτήματα. Όταν τα προϊόντα Kirby χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, οποιεσδήποτε σιωπηρές δηλώσεις, εγγυήσεις και όροι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για εμπορευσιμότητα και καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, νομικών ή άλλων, αποκλείονται από την εταιρεία, καθώς επίσης τις θυγατρικές και τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση αποτελεί την αποκλειστική αποζημίωση που έχει στη διάθεσή του ένας εγγεγραμμένος κάτοχος προϊόντος Kirby, ενώ εξαιρείται κάθε ευθύνη για θετικές ή παρεπόμενες ζημιές ή για οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες,

*Η Kirby δεν είναι πιστοποιημένη για εμπορική χρήση.





είτε προκαλούνται από αμέλεια είτε άλλως. Ορισμένες πολιτείες (δικαιοδοσίες) των Η.Π.Α. δεν επιτρέπουν περιορισμούς της διάρκειας σιωπηρών εγγυήσεων ή δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό σιωπηρών εγγυήσεων (ή όρων) ή τον αποκλεισμό θετικών ή παρεπόμενων ζημιών, συνεπώς οι παραπάνω περιορισμοί ή αποκλεισμοί μπορεί να μην ισχύουν στην περίπτωση σας.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ούτε εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να αναλάβει για λογαριασμό της οποιαδήποτε πρόσθετη ευθύνη σε σχέση με την πώληση των προϊόντων Kirby. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει αν ο αριθμός σειράς του προϊόντος Kirby έχει παραποιηθεί, αφαιρεθεί ή αλλάξει (εκτός από την περίπτωση φωτιάς ή άλλης αιτίας ή λόγω ατυχήματος ή σε σχέση με την ανακατασκευή στο πλαίσιο πλάνου προστασίας από φωτιά.) Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, ενώ ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία/δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία.

Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής

Ακύρωση

Για να ακυρώσετε την αγορά σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιώματα υπαναχώρησης, επικοινωνήστε με τον ανεξάρτητο διανομέα από τον οποίο αγοράσατε το Σύστημα Οικιακού Καθαρισμού της Kirby ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών [Consumer Relations Department] της Εταιρείας ως ακολούθως:

Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς: +1 800 494 8586 (Δευ. - Παρ., 8:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. EST)

Ασία: 0800-328-1247

Αυστραλία: 1-800-781-556

Βαλκάνια: 0800-328-1247

Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών: +7 495 374 72 82

Ευρώπη: 00-800-5472-9272

Μέση Ανατολή: 0800-328-1247

Ρωσία: 8 800 500 51 46 ή +7 495 374 72 82

Σκανδιναβία: 80014747 ή 0200895477

Νότια Αφρική: 0800-203-222 ή 0800-983-044

Ηνωμένο Βασίλειο: 0800-328-1247

Email: consumer@kirby.com

Ταχυδρομική διεύθυνση: Consumer Relations, The Kirby Company
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, USA

Πολιτική επιστροφών για αγορές μέσω ανεξάρτητου διανομέα

Η εταιρεία Kirby απαιτεί από τους ανεξάρτητους διανομείς της να συμμορφώνονται με οποιουδήποτε νόμους ή κανονισμούς της χώρας, της πολιτείας ή της περιοχής που αφορούν τα δικαιώματα ακύρωσης των καταναλωτών. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διανομείς πρέπει να τηρούν τον ομοσπονδιακό κανόνα "υπαναχώρησης", ο οποίος κωδικοποιείται ως Τίτλος 16 CFR μέρος 429.





Πληροφορίες ακύρωσης αγοράς για τους καταναλωτές που ανήκουν στην χρυσή ηλικία και στις ευπαθείς ομάδες

Πεποίθησή μας είναι να βοηθάμε τα μέλη μας της οικογένειας Kirby® που είναι στη χρυσή ηλικία ή στις ευπαθείς ομάδες και να παρέχουμε λίγη επιπλέον φροντίδα και κάλυψη.

Ορίζουμε τα άτομα στη χρυσή ηλικία ως τους καταναλωτές, οι οποίοι, κατά τον χρόνο αγοράς των συστημάτων τους καθαρισμού της Kirby είναι στην ηλικία των τουλάχιστον εβδομήντα (70) ετών. Ορίζουμε τους καταναλωτές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ως καταναλωτές με εμφανή ή αντιλαμβανόμενα σωματικά ή ψυχικά προβλήματα (π.χ. περιορισμοί μετακίνησης, άνοια/σύγχυση, ευθραυστότητα, κ.λπ.), καταναλωτές σε ήδη δυσχερείς οικονομικές καταστάσεις και καταναλωτές που δεν κατανοούν πλήρως τα συμφωνητικά που συνάπτουν λόγω γλωσσικών ή γνωστικών εμποδίων ή μέθης.

Εάν είστε καταναλωτής που ανήκει στη χρυσή ηλικία ή σε ευπαθή ομάδα και αναφέρεστε ως ο αγοραστής στην Κάρτα Εγγραφής Κατόχου που υποβλήθηκε στην Kirby για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των όρων της εγγύησης, μπορεί να δικαιούστε επέκταση της περιόδου ακύρωσης. Δείτε τον ιστότοπο www.kirby.com/golden-ager-policy για τις πλήρεις λεπτομέρειες. Επιπρόσθετα, εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο consumer@kirby.com ή στο +1 800 494 8586.

Πρόγραμμα εργοστασιακής ανακατασκευής

Η εταιρεία Kirby παρέχει στους εγγεγραμμένους κατόχους το αποκλειστικό μας πρόγραμμα εργοστασιακής ανακατασκευής. Η ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα μας θα επαναφέρει το Kirby σας σε κατάσταση «σαν καινούργιο», έτσι ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυσή σας και να διατηρήσετε το σπίτι σας Kirby-καθαρό για πολλά χρόνια. Επισκεφθείτε το www.kirby.com για πρόσθετες πληροφορίες και τρέχουσες τιμές.

Ιμάντες, σακούλες, βούρτσες και είδη καθαρισμού

Θα βρείτε ολόκληρη η γραμμή ποιοτικών εξαρτημάτων και αναλωσίμων της Kirby από τον τοπικό διανομέα σας. Ο διανομέας σας θα χαρεί να λάβει την παραγγελία σας και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις σας. Αν σας διευκολύνει ή αν βρίσκεστε σε μεγάλη απόσταση από τον πλησιέστερο διανομέα της Kirby, μπορείτε να υποβάλετε την παραγγελία σας μέσω των παρακάτω:

Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς: +1 800 437 7170 (Δευ. - Παρ., 8:00 π.μ. - 6:00 μ.μ. EST)

Ασία: 0800-328-1247

Αυστραλία: 1-800-781-556

Βαλκάνια: 0800-328-1247

Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών: +7 495 374 72 82

Ευρώπη: 00-800-5472-9272

Μέση Ανατολή: 0800-328-1247

Ρωσία: 8 800 500 51 46 ή +7 495 374 72 82

Σκανδιναβία: 80014747 ή 0200895477

Νότια Αφρική: 0800-203-222 ή 0800-983-044

Ηνωμένο Βασίλειο: 0800-328-1247





Πιστοποίηση:	Kirby μοντέλο και προαιρετικά αξεσουάρ
 Εκτός Βόρειας Αμερικής: Πιστοποίηση από εθνικές αρχές ελέγχου, όπως ορίζεται.	Avalir® Platinum: Μοντέλο G10ECO 230/240 V

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η Kirby Orco, LLC, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι, κατά περίπτωση, η ηλεκτρική σκούπα Kirby Μοντέλο G10E συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα:

IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2),
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366
και EN 62233 σύμφωνα με τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης
της Οδηγίας 2006/95/EK περί χαμηλής τάσης και της Οδηγίας 2004/108/EK
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

CE 95

KIRBY®

1920 West 114th Street • Cleveland, OH 44102 • U.S.A.

Πόλωση

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει πολωμένο βύσμα (το ένα πτερύγιο είναι φαρδύτερο από το άλλο) ως χαρακτηριστικό γνώρισμα για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Αυτό το βύσμα ταιριάζει σε πολωμένη πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε με καλώδιο προέκτασης, εκτός εάν το βύσμα μπορεί να εισαχθεί πλήρως. Μην τροποποιείτε το βύσμα.

